Condor®
N E W

Z06.CN.890000

MANUAL DE INSTRUÇÕES
módulo AD122A

Resistente à água - 100Mts

1005

Serve para os modelos: KM10030S, KM10049S e KM15053G

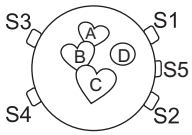

FUNÇÕES
Horas AM/PM, com minutos e segundos;
Calendário com dia/mês/semana;
12/24h, com minutos e segundos;
Hora Mundial - de 22 Países
2 Alarmes;
Cronômetro progressivo;
Cronômetro progressivo com a função SPLIT;
Cronômetro regressivo;
Função CHIME (bip em horas cheias);
Luz;

CORREÇÃO DAS HORAS/CALENDÁRIO/12-24h
Certifique-se que seu produto está no módulo de horas, pressionando **S4** até o display exibir as horas juntamente com o calendário. (Observe o coração "B" aparecerá o dia da semana.
Para correção das horas, mantenha pressionado o botão **S3** por cinco segundos os dígitos dos segundos piscarão;
Pressione **S1** para zerar os segundos;
Pressione **S4**, as horas piscarão;
Pressione **S1** para correção;
Pressione **S4**, os minutos piscarão;
Pressione **S1** para correção;
Pressione **S4**, os dígitos do mês piscarão;
Pressione **S1** para correção;
Pressione **S4**, os dígitos dos dias piscarão;

www.condornew.com.br
SAC: 0800-0554898

CONHEÇA A AMAZÔNIA
PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS

Condor®
N E W

Pressione **S1** para correção;
Pressione **S4**, os dígitos do ano piscarão;
Pressione **S1** para correção;
Pressione **S4**, os dígitos 12/24 Hrs piscarão;
Esta função permite que você opte entre o horário **"12 hs"** 1,2,3,4...horas, ou o horário **"24hs"** 12,13,14,15....horas;
Pressione **S1** para selecionar 12 ou 24hs;
Pressione **S4**, os dígitos dos países piscarão;
Pressione **S1** para correção (BRASIL é identificado pela por RIO / veja tabela de países)
Pressione **S3** para fixar os dígitos.

HORA MUNDI
Este produto tem a capacidade de marcar as horas de 22 países.
Quando realizada a correção das horas (Item acima), ajustará automaticamente a dos demais países;
Para visualizar as horas de qualquer país (Ver tabela dos países):

Diferença de tempo	Código Cidade	Cidade
+12	WLG	Wellington
+11	NOU	Noumea
+10	SYD	Sydney
+9	TYO	Tokyo
+8	HKG	Hong Kong
+7	BKK	Bangkok
+6	DAC	Dacca
+5	KHI	Karachi
+4	DXB	Dubai
+3	MOW	Moscow
+2	CAI	Cairo
+1	PAR	Paris
-00	LON	London
-3	RIO	Rio de Janeiro
-4	CCS	Caracas
-5	NYC	New York
-6	MEX	Mexico
-7	DEN	Denver
-8	LAX	Los Angel
-9	ANC	Anchorage
-10	HNL	Honolulu
-11	PPG	Samoa

Na função hora normal, pressione **S4** três vezes, o display exibirá a palavra **RIO**;
Pressione **S1** para mudar de país, a cada toque neste botão um novo país será visualizado no Display (Coração "B"), ao final selecione o país desejado.
Para voltar ao estágio normal pressione **S4**.

CORREÇÃO DO ALARME 1
Na função hora normal, pressione **S4** por quatro vezes, **"ALARM 1"** aparecerá no **coração "B"**;
Mantenha pressionado **S3**, as horas do alarme 1 piscarão;
Pressione **S1** para correção;
Pressione **S4**, os minutos piscarão;
Pressione **S1** para correção;
Pressione **S3** para fixar os dígitos;

PARA ATIVAR OU DESATIVAR O ALARME 1
Ainda na função Alarme 1, pressione **S1** até o display exibir um sinal **"tipo um sininho"** no **coração "C"**;
Este símbolo indica que o alarme foi ativado;
Para desativar faça o processo inverso;
Para voltar ao estágio normal pressione **S4** uma vez.

CORREÇÃO DO ALARME 2
Na função hora normal, pressione **S4** por cinco vezes, **"ALARM 2"** aparecerá no **coração "B"**;
Mantenha pressionado **S3**, as horas do alarme piscarão;
Pressione **S1** para correção;
Pressione **S4**, os minutos piscarão;
Pressione **S1** para correção;
Pressione **S3** para fixar os dígitos;

PARA ATIVAR OU DESATIVAR O ALARME 2
Ainda na função Alarme 2, pressione **S1** até o display exibir um sinal **"tipo um sininho"** no **coração "C"**;
Este símbolo indica que o alarme foi ativado
Para desativar faça o processo inverso;
Para voltar ao estágio normal, pressione **S4** uma vez.

CRONÔMETRO PROGRESSIVO
Esta função permite você cronometrar o tempo para pratica de determinado esporte;
Na função hora normal, pressione **S4** uma vez, o display exibirá **"CHR"** no **coração "B"**;
Para ativar a função pressione **S1**;
Para desativar pressione novamente **S1**;
Para zerar pressione **S3**;
Pressione **S4** uma vez para retornar ao estágio normal.

CRONÔMETRO PROGRESSIVO COM FUNÇÃO SPLIT
O que é a função **SPLIT**?
Esta função permite você cronometrar vários intervalos dentro de um determinado tempo;
Ex – Em uma maratona, você poderá cronometrar o desempenho de cada participante, sendo que somente o penúltimo e o último participante ficarão registrados na memória.
Na função hora normal, pressione **S4** uma vez o display exibirá a palavra **"CHR"**;
Para ativar pressione **S1**; A cada toque no botão **S3** o cronômetro marcará uma nova volta;
Na penúltima volta pressione **S3**, os dígitos estarão parados, porém o display estará registrando a ultima volta;
Na ultima volta pressione **S1** para desativar o cronometro, o display continuará a exibir o registro da penúltima volta, neste momento você deverá anotar o tempo, pois quando você buscar o tempo da ultima volta, a penúltima será excluída;
Para conhecer o tempo da ultima volta pressione **S3**;
Pressione **S3** para zerar o cronômetro;
Pressione **S4** uma vez para retornar ao estágio normal.

CRONÔMETRO REGRESSIVO
Na função hora normal, pressione **S4** por duas vezes, **"TMR"** aparecerá no **coração "B"**;
Esta função permite que você programe um tempo de exercício e ao final soe o alarme avisando que o tempo se esgotou, sendo que o tempo máximo é de 23 Horas e 59 Minutos e 59 Segundos;
Mantenha pressionado **S3**, os dígitos das horas piscarão;
Pressione **S1** para programar a hora;
Pressione **S3**, os dígitos dos minutos piscarão;
Pressione **S1** para programar os minutos;
Pressione **S3**, os dígitos dos segundos piscarão;
Pressione **S1** para programar os segundos;
Pressione **S3** para fixar dos dígitos;
Pressione **S1** para ativar a função;
Se desejar interromper o cronômetro, pressione **S1** novamente;
Nos últimos 30 segundos finais soará um "bip";
Nos últimos 10 segundos finais um "bip" a cada segundo;
No final do tempo programado, soará um alarme durante 10 segundos, indicando que o tempo se esgotou;
Caso você não perceba o final do tempo programado e não desative a função, o cronômetro soará por mais 5 minutos, emitindo um bip sempre nos 30 segundos iniciais de cada minuto;
Pressione **S4** uma vez para retornar ao estágio normal;

FUNÇÃO CHIME
Esta função permite que a cada hora cheia soe bip;
Na função hora normal, pressione **S4** por quatro vezes, o display exibirá **"Alarm1"**;
Pressione **S1** até o display exibir as letras **"CH"** no **coração "A"**;
Quando **"CH"** estiver visível, a função estará ativada;
Para desativar faça o processo inverso;
Pressione **S4** para retornar ao estágio normal.

FUNÇÃO LUZ
Pressione **S2** para acionar a luz.